



Picture similar

User Manual  
Manuel d'utilisation  
Manuale Utente  
Manual del usuario  
Manual do Utilizador  
Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Felhasználói kézikönyv  
Ръководство на потребителя

HDMI DOLBY HD TV



DVB-T

Fig. 1

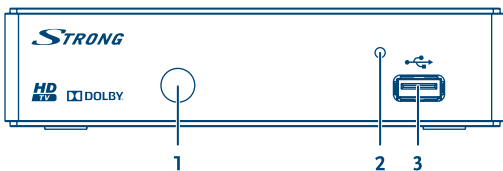


Fig. 2

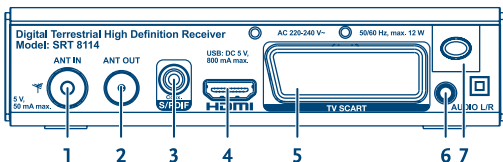


Fig. 3

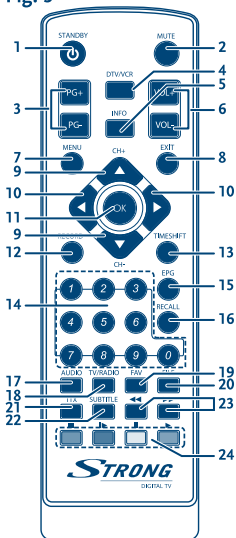


Fig. 4


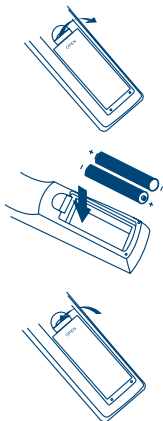


Fig. 5

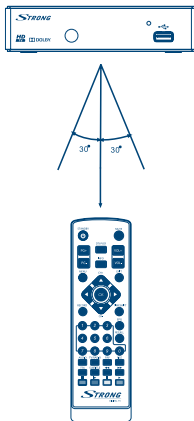

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM **MPEG LA, L.L.C.** SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

## TABLE DES MATIÈRES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1.0 INTRODUCTION</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1 Consignes de sécurité  | 3         |
| 1.2 Stockage   | 3         |
| 1.3 Installation   | 4         |
| 1.4 Accessoires  | 4         |
| 1.5 Utilisation d'un périphérique USB                                    | 4         |
| <b>2.0 VOTRE TERMINAL</b>  | <b>5</b>  |
| 2.1 PIN PAR DÉFAUT: 1234   | 5         |
| 2.2 Façade avant   | 5         |
| 2.3 Façade Arrière   | 5         |
| 2.4 Télécommande   | 5         |
| 2.5 Installation des piles   | 6         |
| 2.6 Utilisation de la télécommande                                       | 6         |
| <b>3.0 CONNEXION</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1 Connexion à une antenne terrestre                                    | 6         |
| 3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI                                 | 7         |
| 3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel                              | 7         |
| 3.4 Connexion à un amplificateur numérique avec la sortie S/PDIF         | 7         |
| 3.5 Connexion à un amplificateur numérique et à la TV avec un câble HDMI | 7         |
| 3.6 Connexion à un amplificateur Audio                                   | 7         |
| 3.7 Connecter une clé de stockage USB                                    | 8         |
| <b>4.0 PREMIÈRE INSTALLATION</b>   | <b>8</b>  |
| <b>5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR</b>               | <b>9</b>  |
| <b>6.0 FONCTIONNEMENT</b>  | <b>9</b>  |
| 6.1 Changer de chaîne  | 10        |
| 6.2 Bandeau d'informations   | 10        |
| 6.3 Sélection de la langue Audio   | 10        |
| 6.4 Fonction télétexte   | 10        |
| 6.5 Sous-titres  | 11        |
| 6.6 Encapsulation  | 11        |
| 6.7 EPG (Guide électronique de programmes)                               | 11        |
| 6.8 Enregistrement immédiat  | 11        |
| <b>7.0 MENU PRINCIPAL</b>  | <b>12</b> |
| 7.1 Éditer les chaînes   | 12        |
| 7.2 Installation   | 14        |
| 7.3 Paramétrage du système   | 15        |
| 7.4 Outils   | 18        |
| 7.5 Jeux   | 20        |
| 7.6 Média  | 20        |
| <b>8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS</b>  | <b>23</b> |
| <b>9.0 SPÉCIFICATIONS</b>  | <b>25</b> |

## 1.0 INTRODUCTION

### 1.1 Consignes de sécurité

#### NE PAS INSTALLER VOTRE TERMINAL:

Dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

#### NE PAS EXPOSER LE TERMINAL ET SES ACCESSOIRES:

- Aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs, etc.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé, vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocuter. Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées sous peine d'électrocution.
- Ne jamais ouvrir le capot. L'intérieur de l'appareil abrite des tensions élevées qui peuvent présenter des risques de choc électrique. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher du secteur.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacé. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché du secteur. Veillez à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer de surchauffe des composants.

#### Consignes de sécurité

- Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement des câbles, veillez à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du Terminal pour le déplacer ou débrancher un équipement.
- N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil. Vérifier que l'alimentation secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Si le récepteur ne fonctionne pas normalement après avoir scrupuleusement suivi les instructions du mode d'emploi Nous vous recommandons de consulter votre revendeur ou le service approprié pour votre pays.

### 1.2 Stockage

Votre terminal et ses accessoires sont stockés et livrés dans un emballage protecteur contre les décharges électriques et l'humidité. Lors du déballage, s'assurer que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de la portée des enfants. Si vous déplacez votre terminal, ou si vous le

retournez pour réparation sous garantie, assurez-vous de le faire dans son emballage d'origine avec tous les accessoires, à défaut, la garantie serait nulle.

## 1.3 Installation

Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre terminal. Autrement, veuillez suivre les instructions suivantes:

- SVP référez-vous à la notice de votre TV et si besoin de votre antenne.
- SVP assurez-vous que le câble HDMI et les autres éléments de votre installation sont en bonne condition.
- Si vous utilisez une connexion Périitel, utilisez un câble bien isolé.

Mode d'emploi disponible sur notre site [www.strong.tv](http://www.strong.tv) complètes pour l'installation et l'usage de ce terminal. Les symboles suivants seront utilisés comme suit.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Avertissement</b> | Indique l'information d'avertissement.   |
| <b>Conseils</b>      | Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.               |
| <b>MENU</b>          | Représente un bouton sur la télécommande ou le terminal. ( <b>Caractères en gras</b> ) |
| <i>Allez à</i>       | Représente une rubrique du menu à l'écran. ( <i>Caractère en italique</i> )            |

## 1.4 Accessoires

- Guide d'installation rapide
- 1 télécommande
- 2x piles R03 (AAA type)

**NOTA:** Les piles ne doivent pas être rechargées, ouvertes, court-circuitées ou être utilisées avec d'autres types de piles. Si vous utilisez des piles rechargeables, nous recommandons des piles type NiMH avec faible perte pour assurer une longue durée de fonctionnement de la télécommande.

## 1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0. Le bon fonctionnement de la lecture, l'enregistrement et des autres fonctions multimédia n'est pas garanti.
- Pour assurer un fonctionnement performant de votre périphérique USB, SVP formatez votre périphérique en FAT32 à l'aide du récepteur (menu *Media*). Les autres systèmes fichiers ne sont pas supportés par le récepteur. Cependant, il est possible d'utiliser disque dur déjà formaté en NTFS.
- STRONG ne peut pas garantir la compatibilité avec tous les types de périphériques de stockage USB
- Si vous envisagez d'utiliser un disque dur USB externe, SVP vérifiez que la consommation électrique de votre périphérique de stockage USB n'est pas supérieure à la puissance prise en charge par le terminal (max 5 V/800 mA). Le cas échéant connectez votre périphérique à un adaptateur d'alimentation approprié.

- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le récepteur. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.

## 2.0 VOTRE TERMINAL

### 2.1 PIN PAR DÉFAUT: 1234



### 2.2 Façade avant

- |                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| 1. Terminal IR | Reçoit le signal de la télécommande  | <i>Fig. 1</i> |
| 2. LED         | ROUGE indique que le récepteur est en veille. VERT indique que le récepteur est en fonction. |               |
| 3. USB         | Permet de connecter un périphérique de stockage USB.   |               |

### 2.3 Façade Arrière

- |                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| 1. ANT IN               | Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal. Pour connecter à l'entrée Antenne de votre téléviseur. Ce branchement permet de visionner des chaînes analogiques terrestres via le syntoniseur de votre téléviseur. | <i>Fig. 2</i> |
| 2. ANT OUT              |  |               |
| 3. S/PDIF Coaxial       | Permet de se connecter à un amplificateur audio numérique.   |               |
| 4. HDMI                 | Permet de connecter le terminal à la TV avec un câble HDMI.  |               |
| 5. TV SCART             | Connexion à la TV via le câble Périitel.   |               |
| 6. Audio R/L            | Connexion à un amplificateur analogique  |               |
| 7. Câble d'alimentation | Votre récepteur exige un courant de 220-240V AC (Auto sélectionnable), 50~60Hz ±5%. Assurez-vous de ces valeurs avant de connecter votre récepteur à la prise secteur.   |               |

### 2.4 Télécommande

- |  |  |               |
|--|--|---------------|
| 1.   | Met le terminal en Marche/Veille   | <i>Fig. 3</i> |
| 2.  | Coupe la sortie audio du terminal  |               |
| 3. PG+/PG-   | Page vers le Haut/Bas (10 chaînes dans la liste des chaînes)   |               |
| 4. DTV/VCR   | Pas de fonction  |               |
| 5. INFO  | Affiche les informations de la chaîne regardée. 2x affiche les informations sur l'événement en cours et 3x l'information sur le signal |               |
| 6. VOL+/VOL-   | Volume haut/bas  |               |
| 7. MENU  | Affiche le MENU principal/dans le MENU permet de retourner une étape en arrière  |               |
| 8. EXIT  | Quitte le menu ou le sous menu.  |               |

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 9. ▲▼                | Hors Menu : Change le programme pour le programme suivant/ précédent/<br>Menu : Déplace le curseur haut/bas. |
| 10. ◀▶               | Hors Menu: Permet de baisser ou d'augmenter le volume.<br>Menu: Change le réglage pour les menu spécifiques. |
| 11. OK               | Hors Menu: Permet d'afficher la liste des chaînes en cours<br>Dans le Menu: Active la rubrique sélectionnée. |
| 12. RECORD           | Enregistrer les programmes TV dans l'unité de stockage   |
| 13. TIMESHIFT        | Permet d'activer la fonction encapsulation (Arrêt / Marche)  |
| 14. 0-9              | Accès direct à une chaîne par son N° ou permet d'entrer une valeur   |
| 15. EPG              | Affiche le guide des programmes sans menu.   |
| 16. RECALL           | Rappel   |
| 17. AUDIO            | Permet de régler la sortie Audio sur gauche, droite, stéréo  |
| 18. TV/RADIO         | Permet de commuter entre la TV et la radio.  |
| 19. FAV              | Affiche les chaînes favorites.   |
| 20. FILE             | Affiche la liste Lecteur média   |
| 21. TXT              | Affiche le télétexte (OSD) si disponible   |
| 22. SUBTITLE         | Affiche la liste des langues de sous-titres disponibles  |
| 23. ◀▶               | Retour lors du playback/ Avancer lors du playback  |
| 24. Touches colorées | Pour les fonctions Télétexte et Média Player   |

## 2.5 Installation des piles

Fig. 4

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA.

Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle
2. Positionner les piles
3. Fermer le couvercle

**NOTE:** Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles.

## 2.6 Utilisation de la télécommande

Fig. 5

Diriger la télécommande en direction du terminal numérique. La télécommande a un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 7 m du terminal avec un angle approprié

## 3.0 CONNEXION

### 3.1 Connexion à une antenne terrestre

Fig. 6



Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur ANT IN au dos du récepteur. Un câble d'antenne approprié et correctement isolé.

La connexion ANT OUT vous permet de connecter un second récepteur ou une TV si vous utilisez une antenne extérieure passive.

S'il vous plaît considérer que le retour signal peut-être insuffisant si vous utilisez une antenne active.

**NOTE:**

Si le signal reçu dans votre localité est trop faible pour l'utilisation d'une antenne intérieure, nous recommandons l'utilisation d'une antenne extérieure. Contactez un installateur professionnel pour plus d'information.

## 3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI

*Fig. 6*

La TV doit être connectée au récepteur avec un câble HDMI de bonne qualité. Cette connexion vous offrira la meilleure qualité.

## 3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel

*Fig. 6*

Votre récepteur est aussi équipé d'une connexion Péritel. SVP utilisez un câble péritel de bonne qualité.

## 3.4 Connexion à un amplificateur numérique avec la sortie S/PDIF

*Fig. 6*

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou un système «Home cinéma» vous pourrez profiter de la meilleure qualité Audio et l'audio multi canal (selon l'émission) utilisez un câble RCA de bonne qualité.

## 3.5 Connexion à un amplificateur numérique et à la TV avec un câble HDMI

*Fig. 7*

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou un système Home-Cinéma, muni de connexions HDMI, vous pourrez profiter de la meilleure qualité Audio possible. Pour se faire, connecter la sortie HDMI de votre récepteur à une entrée de votre amplificateur, puis connecter la sortie HDMI de l'amplificateur au téléviseur. Sélectionner la bonne entrée de votre amplificateur pour visionner et écouter dans les meilleures conditions vos programmes.

## 3.6 Connexion à un amplificateur Audio

*Fig. 7*

En connectant votre récepteur à un amplificateur Audio à l'aide de la connexion Jack 3.5mm /RCA vous profiterez de la meilleure qualité Audio Analogique.

## 3.7 Connecter une clé de stockage USB

Fig. 8

**NOTE:** Nous recommandons d'utiliser une clé de stockage USB 2.0 ou plus pour enregistrer et regarder en différé vos programmes TV.

**NOTE:** Pour une bonne utilisation des fonctions «Encapsulation» et enregistrement, il est conseillé d'utiliser une clé USB de bonne capacité. STRONG ne peut être tenu responsable d'une image de mauvaise qualité ou d'une lecture différée interrompue car il s'agit d'indicateurs de l'utilisation d'une clé USB de faible capacité. STRONG ne peut pas garantir une qualité optimum des fonctions "Encapsulation" et enregistrement avec toutes les clés USB.

## 4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Si vous utilisez votre récepteur pour la première fois, le menu *Bienvenue* «Installation facile» s'affiche. Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur les paramètres que vous voulez modifier et utilisez ◀▶ pour changer les valeurs. Commencez par choisir votre langue avec ◀▶. Une fois que vous avez sélectionné votre langue, pressez ▼ pour déplacer la surbrillance sur *Région*. Sélectionnez votre région avec ◀▶.

- Langue:* Sélectionnez votre langue.
- Région:* Sélectionnez le pays où vous utilisez le récepteur.
- Sous-titre:* Sélectionnez *Normal* pour afficher les sous-titres par défaut, sélectionnez *Hard of Hearing* pour afficher les sous-titres HoH par défaut, sélectionnez *Arrêt* pour cacher les sous-titres par défaut.\*
- Mode aspect:* Utilisez cette option pour sélectionner le rapport de format de votre TV et la méthode de conversion préférée. Les options sont: *Auto* (détection automatique du rapport de format), *4:3 Recadrage autom.* (Affiche les émissions écran 16:9 en plein écran sur votre TV 4:3), *4:3 letterbox* (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce paramètre pour les TV 16:9 TV).
- Mode balayage:* Sélectionnez *Tous* pour stocker les chaînes cryptées et libres d'accès ou sélectionnez *Libre* pour sauvegarder uniquement les chaînes non cryptées. Nota: Vous ne pouvez pas visionner de chaîne cryptée avec ce récepteur.
- Connexion:* Utilisez cette option pour sélectionner la connexion à votre TV. Sélectionnez *HDMI* ou *TV SCART*.

\*La disponibilité des sous-titres DVB / HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres susceptibles peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

Une fois tous les réglages effectués; déplacez la surbrillance sur *OK* et pressez *OK* pour continuer.

**NOTEZ:** Si vous sélectionnez le mauvais pays, des chaînes pourrait manquer ou le classement des chaînes pourrait être erroné.

Le récepteur passe alors sur l'écran *Réglage antenne*.

Cette partie du programme d'aide est très utile pour paramétrer votre antenne.

Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre que vous voulez modifier et utilisez ◀▶ pour changer les valeurs.

#### Les paramètres suivants sont disponibles:

- Puissance antenne:** Réglez sur *Marche* si vous utilisez une antenne active. Une fois *Marche* enclenchée, le 5 V sera présent sur le connecteur ANT IN du récepteur. Sélectionnez *Arrêt* pour les antennes passives.
- Avertisseur:** Sélectionnez *Marche* pour avoir un indicateur sonore du signal de réception. *Arrêt* coupe l'avertisseur.
- No de chaine:** Sélectionnez une chaîne que vous sauvegardez et qui émet localement. Les bandes *Puissance signal* et *Qualité signal* permettent de visualiser la réception. Réglez votre antenne pour avoir une puissance et une qualité de signal maximales.

Une fois tous les réglages effectués, appuyez **OK** pour commencer le balayage.

Le récepteur recherche alors tous les chaînes disponibles. Une fois le balayage terminé, le récepteur passe en mode visualisation.

#### CONSEIL:

Si le menu *Bienvenue* «Installation facile» ne s'affiche pas tout de suite après la mise sous tension du récepteur, remettez le récepteur sur le paramétrage usine en pressant le bouton **MENU** et en sélectionnant *Chargement réglage usine* dans le sous-menu *Outils*. (**PIN PAR DEFAUT: 1234**)

## 5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR

Chez STRONG nous savons que vous êtes impatient de profiter de votre nouvelle réceptrice terrestre numérique haute définition. Ce guide condensé va vous permettre de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil. Cependant, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi afin d'obtenir les meilleures performances de votre récepteur.

Mettez votre récepteur sur *Marche* ou *Veille*, utilisez le bouton  de la télécommande.

Choisissez la chaîne souhaitée avec les boutons ▲▼. Vous pouvez également entrer les numéros des chaînes avec les boutons 0~9 de la télécommande. Ou bien appuyez **OK** en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes.

On règle le volume avec les boutons ◀▶.

## 6.0 FONCTIONNEMENT

Votre nouveau récepteur dispose de plusieurs fonctions qui vous permettront de profiter encore plus de votre téléviseur. Elles sont présentées dans ce paragraphe. Lisez également le chapitre 7.0 pour vous familiariser avec le menu de votre récepteur.

## 6.1 Changer de chaîne

Il y a 4 différents moyens de sélection de chaîne:

Par accès direct par les boutons 0~9.

Par la liste des chaînes par le bouton OK ou les touches PG+ et PG-.

Par les touches ▲▼.

### 6.1.1 Accès direct par les boutons 0~9

Pour accéder directement à une chaîne donnée, entrez simplement son numéro avec les touches 0~9 de la télécommande. Les numéros de chaîne peuvent compter jusqu'à 4 chiffres. Vous pouvez entrer un numéro inférieur. Attendez quelques secondes et votre récepteur basculera vers le canal choisi ou pressez OK juste après avoir sélectionné le numéro de chaîne.

### 6.1.2 Liste des chaînes

Pressez OK en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes. Utilisez ▲▼ dans la liste des chaînes pour mettre en surbrillance le canal choisi et pressez OK une fois pour sélectionner la chaîne en surbrillance. Pressez à nouveau OK pour quitter la liste des chaînes. Dans la liste des chaînes, il est aussi possible d'utiliser les touches PG+/PG- pour faire défiler la page dans la liste.

#### CONSEIL:

Utilisez ◀▶ pour alterner entre la liste *Toutes les chaînes* et la liste des Favoris ou pressez FAV pour une liste de vos chaînes favorites.

### 6.1.3 Avec les touches ▲▼

▲ passe à la chaîne suivante.

▼ passe à la chaîne précédente.

## 6.2 Bandeau d'informations

Tout en regardant la TV vous pouvez presser le bouton INFO à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'évènement visionné\*. Pressez INFO deux fois pour obtenir des détails techniques sur la chaîne que vous regardez.

\*Les informations d'évènement sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émetteur.

## 6.3 Sélection de la langue Audio

Certaines chaînes supportent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre fichier audio, pressez AUDIO en mode visualisation. Une liste des fichiers audio disponible s'affiche. Utilisez ▲▼ pour sélectionner le fichier souhaité et confirmez avec OK. On peut passer le fichier audio en stéréo, mono, gauche et droite en pressant les boutons ◀▶.

## 6.4 Fonction télétexte

Votre récepteur comprend une fonction Télétexte complète. Pour accéder à Télétexte, pressez le bouton TXT en mode visualisation et utilisez les boutons 0~9 pour entrer le numéro de la page que vous voulez voir. Les boutons de couleur de la télécommande vous permettent de passer directement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran de télétexte. Utilisez les

boutons ▲▼ pour sélectionner la page précédente ou suivante, utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner les sous-pages. Pressez EXIT ou TXT pour revenir en mode visualisation.

## 6.5 Sous-titres

Certaines chaînes supportent un choix de langues de sous-titres. Pressez **SUBTITLE** en mode visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titrage disponibles. Sélectionnez le sous-titrage choisi avec ▲▼ et pressez **OK** pour confirmer. Pressez **EXIT** pour quitter sans modifier.\*

\*La disponibilité des sous-titres DVB / HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres susceptibles peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

## 6.6 Encapsulation

L'encapsulation vous permet de mettre des diffusions directes sur pause et de reprendre la lecture plus tard. Pour activer cette fonction activez la fonction direct différé dans le menu *DVR Setting* en sélectionnant "Pause". Pour plus de détails voir le point 7.6.3. En mode visionnage appuyez sur la touche **II** pour lancer le direct différé. La bannière de suivi de progression apparaît à l'écran. La TV en direct sera diffusée pendant quelques instants et se mettra en Pause. Appuyez sur la touche ▶ reprendre le direct là où vous l'avez laissé. Appuyez sur ■ pour revenir au Direct.

**NOTA:**

Le mode encapsulation exige la connexion d'une clé USB de capacité et de vitesse suffisant afin de fonctionner correctement.

## 6.7 EPG (Guide électronique de programmes)

Le Guide électronique de programmes est une fonction très utile qui vous permet de voir les programmes des émissions et les informations et de marquer des programmes pour enregistrement. Pour accéder à ce guide, pressez le bouton **EPG** en mode visualisation. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée et ◀▶ pour sélectionner l'émission souhaitée. Pressez **OK** pour afficher les informations détaillées sur l'émission choisie. Utilisez **EXIT** pour quitter l'écran d'informations détaillées. Pressez **ROUGE** pour obtenir la fonction Pas et Heure. Utilisez ◀▶ pour sélectionner le pas désiré et **OK** pour exécuter. Pressez **EXIT** pour quitter la fonction Pas et Heure. Pressez **VERT** pour régler la minuterie pour une émission sélectionnée. Reportez-vous au paragraphe 7.3.4 pour plus de détails sur la fonction minuterie.

**NOTA:**

La disponibilité des données EPG dépend du diffuseur.

## 6.8 Enregistrement immédiat

Votre nouveau récepteur vous permet de procéder à un enregistrement direct du programme que vous regardez. Pressez simplement **RECORD** pour lancer l'enregistrement. Pour valider la durée d'enregistrement, pressez à nouveau **RECORD**. Utilisez les touches 0~9 numérotées pour entrer la durée d'enregistrement souhaitée et appuyez sur **OK** pour confirmer. Au début de l'enregistrement une icône sera affichée pendant un court instant en haut à droite de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur ■. Sélectionnez *Oui* et appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez accéder au gestionnaire d'enregistrement: Appuyez sur la touche **FILE** ensuite sélectionnez *Record* et appuyez sur la touche **1**, voir chapitre 7.6.1 pour plus de détails.

\*Le périphérique de stockage USB que vous connectez doit avoir suffisamment d'espace libre pour que vous puissiez démarrer l'enregistrement.

## 7.0 MENU PRINCIPAL

Le Menu Principal vous donne accès aux paramètres, aux fonctions multimédia et aux jeux intégrés. Pour accéder au Menu Principal, pressez **MENU** en mode visualisation. Le Menu Principal comprend les sous-menus suivants: *Éditer chaîne*, *Installation*, *Paramétrage du système*, *Outils*, *Jeu* et *Media +*. Quand vous êtes dans le Menu Principal, vous pouvez utiliser **MENU** ou **EXIT** pour revenir à l'écran précédent.

### 7.1 Éditer les chaînes

Utilisez **▲▼** pour sélectionner *Éditer chaîne* et pressez **OK** ou **▶** pour valider.

Utilisez **▲▼** pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et pressez **OK** pour sélectionner. Pressez **EXIT** ou **◀** pour retourner au Menu Principal.

#### 7.1.1 Liste des chaînes TV

Dans le menu *Éditer chaîne*, sélectionnez *Liste des chaînes TV* avec **▲▼** et pressez **OK** pour accéder.

Utilisez **◀▶** pour changer le groupe de chaînes (si vous avez déjà établi vos groupes de favoris).

Sélectionnez la chaîne souhaitée avec **▲▼**. Pressez **OK** Pour visualiser la chaîne choisie dans la boîte de prévisualisation.

##### 7.1.1.1 Ajout de chaînes aux listes des Favoris

On peut ajouter des chaînes de la *Liste des chaînes TV* à 8 différents groupes de favoris. Pressez **FAV** alors que vous êtes dans *Liste des chaînes TV* pour accéder à cette fonction. Le symbole **FAV** en haut de l'écran s'affichera pour indiquer que la fonction Favoris est sélectionnée. Utilisez **▲▼** pour sélectionner une chaîne que vous voulez ajouter au groupe de favoris. Lorsque la surbrillance se trouve sur la chaîne souhaitée, pressez **OK**. Une liste de toutes les listes de favoris disponible s'affichera. Utilisez **▲▼** pour sélectionner la liste des Favoris à laquelle vous voulez ajouter la chaîne et pressez **OK**, pressez **EXIT** pour clore le processus. Les chaînes favorites seront marquées d'un symbole en forme de cœur. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

##### 7.1.1.2 Verrouiller des chaînes

On ne peut regarder les chaînes verrouillées qu'après avoir entré le code Pin. (**PIN PAR DÉFAUT: 1234**)

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne, pressez **ROUGE** alors que vous êtes sous *Liste des chaînes TV*. Utilisez **▲▼** pour sélectionner la chaîne souhaitée et pressez **OK** pour verrouiller ou déverrouiller. Il vous sera demandé d'entrer le code Pin. (**PIN PAR DÉFAUT: 1234**). La chaîne verrouillée porte la mention **🔒**. On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaînes en une seule session. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler. On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaînes en une seule session.

### 7.1.1.3 Sauter des chaînes

Les chaînes marquées de la mention *Saut* seront sautées lorsque l'on va d'une chaîne à l'autre avec les boutons ▲▼. Malgré tout, ces chaînes sont toujours disponibles dans la liste des chaînes. Pour marquer les chaînes à Saut, pressez **VERT** alors que vous êtes sous *Liste des chaînes TV*. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée et pressez **OK** pour valider ou invalider le saut de chaîne. Les chaînes à sauter sont marquées du symbole 📺. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

### 7.1.1.4 Déplacer les chaînes

Pour activer la fonction Déplacer, pressez **JAUNE** alors que vous êtes sous *Liste des chaînes TV*. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée et pressez **OK** pour la sélectionner. Vous pouvez alors déplacer la chaîne sélectionnée vers le haut ou le bas de la liste des chaînes avec ▲▼. Une fois la chaîne sur la position désirée, pressez à nouveau **OK**. La chaîne est maintenant fixée dans sa nouvelle position. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

### 7.1.1.5 Éditer les chaînes

La fonction Éditer vous permet de *Trier*, *Renommer* ou *Effacer* des chaînes. Pour entrer dans le menu Éditer, pressez **BLEU** alors que vous êtes sous *liste des chaînes TV*. Le menu *Éditer chaîne* s'affichera. Une sauvegarde des données vous est proposée, si vous avez effectué des modifications dans les menus précédents, sans les avoir sauvegardés.

#### Trier

Pressez **ROUGE** pour entrer dans le menu *Trier*.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner la méthode de tri souhaitée et pressez **OK** pour confirmer.

Les méthodes suivantes sont disponibles:

*Nom (A-Z):* Tri par ordre alphabétique de A à Z.

*Nom (Z-A):* Tri par ordre alphabétique de Z à A.

*Libre/Crypté:* Les chaînes librement accessibles seront les premières sur la liste.

*Verrouillé:* Les chaînes non verrouillées seront les premières de la liste.

*Par défaut:* Tri par ordre de recherche (de la fréquence la plus basse à la plus élevée, ou par numéro LCN).

#### Renommer

Pressez **VERT** sous *Éditer chaîne* pour actionner la fonction *Renommer*. Le signe *Renommer* remontera vers le haut pour indiquer que *Renommer* est sélectionné. Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et pressez **OK** pour la sélectionner. Un champ texte s'affiche à la droite de l'écran. Utilisez ◀▶ ▲▼ pour sélectionner les caractères désirés et entrez les avec **OK**. Une fois que vous avez fini de modifier, pressez **BLEU** pour valider les modifications. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

## Effacer

Pressez BLEU sous *Éditer chaîne* pour actionner la fonction *Effacer*. Le signe *Effacer* remonte pour indiquer qu' *Effacer* est sélectionné. Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et pressez OK pour la marquer sur effacement. Le récepteur vous demandera d'entrer le code Pin. Une fois que vous avez marqué toutes les chaînes à effacer, pressez EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation. Sélectionnez *Oui* pour effacer les chaînes marquées ou *Non* pour annuler.

## 7.1.2 Liste des stations radio

Le fonctionnement de la *Liste des stations radio* est fondamentalement le même que celui de la Liste des chaînes TV. La seule différence est que dans la *Liste des stations radio* il y a des informations non vidéo et donc le logo radio sera toujours affiché sur la droite de l'écran de prévisualisation.

## 7.1.3 Tout effacer

Utilisez ce menu pour effacer toutes les chaînes sauvegardées. Sélectionnez *Effacer tout* avec ▲▼ et pressez OK. Le récepteur vous demande votre code Pin. (Pin par défaut: 1234). Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez *Oui* avec ◀▶ et pressez OK to Effacer ou sélectionnez *Non* pour annuler.

### Avertissement:

La fonction Tout effacer efface de façon définitive toutes les chaînes présentes et toutes les listes de favoris de votre récepteur, et vous ne pourrez pas quitter le menu avant d'avoir recherché à nouveau les chaînes.

## 7.1.4 Renommer liste favoris

Ce menu vous permet de renommer les 8 listes favoris disponibles. A partir du Menu "éditer chaîne" A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Renommez liste favoris* et appuyez sur OK. Le nom de tous les groupes est affiché. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez le groupe dont vous souhaitez éditer le nom et appuyez sur OK. Un champ de texte s'affiche à droite de l'écran. A l'aide des touches ◀▶ ▲▼ sélectionnez les lettres et entrez les avec OK. Une fois le nom édité appuyez sur la touche BLEUE pour sauvegarder. Appuyez 2 fois sur exit pour sortir.

## 7.2 Installation

### 7.2.1 Autoscan

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Installation* et pressez OK ou ▶ pour avancer.

Sélectionnez *Autoscan* avec ▲▼ et pressez OK pour valider.

Utilisez ◀▶ pour alterner entre *Oui FTA uniquement* ou *Non*. Lorsque *FTA uniquement* est réglé sur *Oui*, les chaînes brouillées ne seront pas sauvegardées dans la liste des chaînes Utilisez ▲▼ pour mettre *Rechercher* en surbrillance. Pressez alors OK pour lancer l'Autoscan.

Le récepteur stockera toute nouvelle chaîne trouvée dans la liste des chaînes.

### 7.2.2 Scan de chaîne

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Installation*, pressez OK ou ▶ pour avancer.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Scan de chaîne* et pressez OK pour valider.



Utilisez ◀▶ pour alterner entre les modes de balayage disponibles: *Par chaîne* et *Par fréquence*.  
Si vous sélectionnez *Par chaîne* utilisez les boutons de curseur pour sélectionner *Bande de scan* et *N° de chaîne*. Si *Par fréquence* est sélectionné, utilisez les boutons de curseur pour sélectionner *Fréquence* et *Largeur de bande*. Mettez *Rechercher* en surbrillance et pressez **OK** pour commencer le balayage. Les nouvelles chaînes trouvées seront sauvegardées dans la liste des chaînes.

## 7.2.3 Alimentation d'antenna Power

A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Installation*, appuyez sur **OK** ou ▶ pour avancer.

A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Alimentation antenne* et appuyez sur **OK** pour accéder au menu.

Réglez sur *On* si vous disposez d'une antenne active.

Réglez sur *Off* si vous disposez d'une antenne passive.

Lorsque l'alimentation d'antenne est sur *On*, une tension de 5 V sera présente sur la connexion ANT IN du récepteur.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.

## 7.2.4 LCN (Numérotation logique de chaîne)

Si *LCN* (Numérotation logique de chaîne) est activée et que l'opérateur fournisse un signal LCN, les chaînes seront sauvegardées dans un ordre défini par l'opérateur. Mettez *LCN* sur *Marche* pour activer la numérotation de chaîne définie par l'opérateur ou sur *Arrêt* pour sauvegarder les chaînes dans l'ordre dans lequel elles sont trouvées.

## 7.3 Paramétrage du système

Ce menu vous permet de gérer les réglages du système de votre récepteur. Il comprend les sous-menus suivants: *Langue*, *Système TV*, *Réglage heure locale*, *Réglage minuterie*, *Verrouillage parental*, *Réglage OSD* et *Veille automatique*.

Pressez ▲▼ pour mettre en surbrillance le menu désiré et pressez **OK** pour aller dans l'écran suivant.

Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre recherché. On peut changer les valeurs avec les boutons ◀▶. Pressez **EXIT** pour quitter.

### 7.3.1 Langue

Ce menu vous permet de paramétrer vos préférences de langue.

*Langue:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran de mise en marche.

*Audio premier:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue audio souhaitée.

*Audio seconde:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner une langue qui sera actionnée lorsque la langue sélectionnée *Audio premier* n'est pas disponible.

*Langue sous-titres:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue de sous titrage préférée.

*Télétexte:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue de télétexte préférée (si disponible.)

*Sous-titres:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner le type de sous-titre à afficher automatiquement. Sélectionnez *Normal*, *Mal entendant* ou *Off\**.

\*La disponibilité des sous-titres DVB / HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres susceptibles peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

## 7.3.2 Système TV

Utilisez ce menu pour la compatibilité de votre récepteur avec votre téléviseur. Les paramètres suivants sont disponibles:

- Résolution vidéo:** Utilisez cette option pour sélectionner la résolution vidéo de votre écran de télévision. Les options sont les suivantes: *Par Source* (détection automatique de la résolution vidéo disponible), *TV* (détection automatique de la résolution maximale de l'écran du téléviseur) et *par sélections manuelle 480i, 576i à 1080p*. S'il vous plaît utilisez un réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. Une fois la sélection effectuée, il vous sera demandé de confirmer. La Sélection de 576i est uniquement applicable sur la sortie HDMI.
- Mode aspect:** Utilisez cette option pour sélectionner le rapport de format de votre TV et la méthode de conversion préférée. Voici les options: *Auto* (détection automatique du rapport de format), *4:3 Recadrage autom.* (Affiche les émissions pour écran 16:9 en plein écran 4:3 TV), *4:3 letterbox* (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce réglage pour les TV 16:9).
- Connexion:** Utilisez cette option pour sélectionner la connexion avec votre TV. Sélectionnez *HDMI* ou *TV SCART*.
- Sortie audio numérique:** Alterne entre sorties *PCM* et *Bitstream*. Lorsque *PCM* est sélectionné, tous les fichiers audio numérique seront convertis en audio stéréo. *Bitstream* vous permet d'écouter ou de transférer l'audio Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus® au téléviseur via HDMI ou à un système Home cinéma (par exemple) via la sortie coaxiale S/PDIF.

\*Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

## 7.3.3 Réglage heure locale

Vous sert à paramétrer la région et le fuseau horaire.

- Région:** Utilisez ◀▶ pour sélectionner la région où vous vivez.
- Usage GTM:** Set to *By Region* for broadcaster defined time, *User Define* to select manual a GMT zone or to *Off* to input time and date manually.
- Décalage GTM:** Vous permet de régler sur le fuseau horaire où vous vous trouvez. Cette option n'est disponible que lorsque *Usage GTM* est sur *Marche*. La fourchette de *Décalage GTM* est de "-11:30 ~ +12:00", avec des incréments de une demi heure. Les villes alignées sur l'appareil *Décalage GTM* sont affichées au bas de l'écran.
- Heure d'été:** Sélectionnez *Arrêt* ou *Marche* pour rajouter une heure pendant l'été.
- Date:** Les paramètres *Date* et *heure* ne sont accessibles que lorsque *Usage GTM* est sur *Arrêt*. Utilisez les boutons 0~9 pour valider la date. Pressez **EXIT** pour continuer.
- Heure:** Les paramètres *Date* et *Heure* ne sont accessibles que lorsque *Usage GTM* est sur *Arrêt* Utilisez les boutons 0~9 pour valider l'heure. Pressez **EXIT** pour continuer.
- Heure:** Les réglages de la *Date* et de *Heure* sont uniquement disponibles si *GMT Usage* est réglé sur *Off*. Utilisez les touches numérotées 0~9 pour entrer la date et l'heure.

*Affichage Heure* Sélectionnez *On* pour afficher l'heure à l'écran, *Off* pour ne plus afficher l'heure à l'écran

## 7.3.4 Réglage minuterie

Ce menu vous permet de programmer 8 émissions à enregistrer ou les sorties de veille du récepteur. Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Réglage minuterie* dans le menu *Paramétrage du système* et pressez **OK** pour valider.

Le récepteur affichera une liste avec 8 minuteurs et leurs états respectifs. Sélectionnez le minuteur que vous voulez régler ou modifier par ▲▼ et pressez **OK** pour continuer.

Le menu de paramétrage de minuterie s'affiche.

Les paramètres suivants sont disponibles:

*Mode minuteur:* Choisissez entre *Arrêt* (Minuteur non actif), *une fois, quotidien, hebdomadaire*.  
*Service minuteur:* Choisissez entre *Chaîne* (le minuteur interrompt la veille) ou *Enregistrement* (le minuteur lance l'enregistrement de l'émission programmée).

*Chaîne sortie de veille:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la chaîne qui sera activée en sortie de veille.

*Date sortie de veille:* Utilisez les boutons 0~9 pour entrer la date de l'émission programmée.

*Heure sortie de veille:* Utilisez les boutons 0~9 pour entrer l'heure de démarrage souhaitée.

*Durée:* Utilisez les boutons 0~9 pour entrer la durée de minuterie.

Une fois tous vos réglages terminés, utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur *Sauvegarde* et pressez **OK** pour confirmer. Pour quitter cette fonction sans sauvegarder vos réglages ; déplacez la surbrillance sur *Annuler*.

## 7.3.5 Contrôle parental

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et /ou les chaînes par un mot de passe. Vous pouvez également entrer un nouveau mot de passe dans le menu *Verrouillage parental*.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Verrouillage parental* dans le menu *Paramétrage du système* et pressez **OK** pour continuer. Le système vous demandera de valider votre code Pin. (**PAR DÉFAUT: 1234**)

*Verrouiller menu:* Verrouille le menu d'installation. Vous pouvez mettre *Verrouiller menu* sur *Marche* ou *Arrêt*.

*Niveau de moralité:* Choisissez entre : *Arrêt, AGE 4, AGE 5 à AGE 18*. Les chaînes dont l'évaluation parentale est supérieure à celles ci seront protégées par mot de passe (si disponible chez votre diffuseur local.)

*Nouveau mot de passe:* Entrez votre nouveau mot de passe (4 chiffres).

*Confirmez Code:* Retapez votre mot de passe pour confirmation.

## 7.3.6 Réglage OSD

Ce menu vous permet de changer les réglages de: *Temporisation OSD* et *Transparence OSD*.

*Temporisation OSD:* Règle la durée au bout de laquelle les bandeaux d'écran et messages disparaissent. La fourchette va de 1~10 secondes ou *Toujours actif*.

*Transparence OSD:* Réglage de la transparence OSD à partir de *Arrêt* ~ 40% par étapes de 10%.

*Chargement réglage OSD par défaut:*

Pressez **OK** pour effacer tous les réglages OSD et remettre aux valeurs par défaut.

## 7.3.7 Auto Standby Setting

Auto Standby est une nouvelle option qui vous permet de réaliser des économies d'énergie. Le récepteur se mettra en veille automatiquement en fonction de la durée que vous avez sélectionnée. *30Min/1 Heure/2 Heures ou 3 Heures*, Sélectionnez *Auto Standby* sur *Off* pour désactiver cette option.

## 7.4 Outils

Pressez **MENU** en mode visualisation pour accéder au *Menu principal*.

Sélectionnez le sous-menu *Outils* avec ▲▼ et pressez **OK** ou ► pour valider.

Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et pressez **OK** pour continuer.

Pressez **EXIT** pour quitter.

### 7.4.1 Informations

Ce sous-menu montre les informations spécifiques au récepteur, telles que les versions machine et programme. Il affiche également notre adresse Internet [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Lorsque vous appelez notre numéro d'aide, veillez à avoir les *Informations récepteur* à portée de main. La personne qui vous répond aura besoin de ces informations.

### 7.4.2 Réglage usine

Cette option vous permet de remettre le récepteur sur les paramètres usine, ce qui efface toutes les chaînes sauvegardées.

**Avertissement:** Lorsque vous basculez votre récepteur sur les réglages usine par défaut, vous effacez tous vos réglages et toutes les chaînes sauvegardées. Utilisez cette option avec prudence.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner "*Réglage usine*" and le menu *Outils* et pressez **OK**. Sur invite, vous aurez à entrer votre mot de passe.

Entrez le bon mot de passe avec les touches numérotées 0~9 (**PAR DÉFAUT: 1234**). Une fenêtre de confirmation s'affiche.

Sélectionnez *Oui* pour revenir aux réglages usine. Sélectionnez *Non* pour annuler.

Pressez **EXIT** pour quitter.

### 7.4.3 Mise à jour de logiciel par OTA

Ce récepteur est équipé d'une option de mise à jour en direct. Il se peut que ce type de mise à jour ne soit pas disponible dans votre région. Allez sur notre site [www.strong.tv](http://www.strong.tv) ou contactez votre ligne d'aide locale pour plus d'informations sur cette option.

### 7.4.4 Mise à jour par USB

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre récepteur via le port USB. Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible pour votre récepteur, vous pourrez le télécharger depuis notre site [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

Placez le fichier (toujours zippé) dans le répertoire racine de votre dispositif de stockage USB (HDD, clé etc.) et insérez ce dispositif dans le port USB du récepteur.

Sélectionnez *Mise à jour par USB* dans le menu *Outils* et pressez **OK** pour continuer.

Le menu de mise à jour s'affiche.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Mode mise à jour* et choisissez l'option *Allcode*.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Fichier mise à jour* et choisissez le fichier contenant le nouveau logiciel.

Une fois tous les réglages effectués, placez la surbrillance sur *Démarrer* et pressez **OK** pour lancer la mise à jour.

Au bout de quelques secondes, le récepteur demande «êtes vous sur de vouloir graver?».

Sélectionnez *Oui* pour compléter la mise à jour ou *Non* pour quitter sans mettre à jour.

**NOTEZ:**

Si après une mise à jour, votre décodeur se comporte de manière inattendue, SVP effectuez un réglage usine. Voir chapitre 7.4.2.

**Avertissement:**

Le récepteur redémarre automatiquement après une mise à jour. Ne débrancher JAMAIS le récepteur de l'alimentation et ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour! Vous pourriez abîmer votre récepteur et vous annulez la garantie!

## 7.4.5 Fonction Sauvegarde et Mise à jour de la liste des chaînes

Cette fonction permet de charger rapidement, sur votre récepteur ou un autre de même référence, les données d'une liste de chaîne préalablement sauvegardées sur un périphérique de stockage USB. Ceci est très pratique lorsque plusieurs récepteurs doivent être installés dans la même région en vous évitant de réaliser la recherche des chaînes sur tous les récepteurs. Cette fonction est aussi utile pour sauvegarder les données de liste de chaîne de votre récepteur.

### Fonction Sauvegarde de la liste de chaîne (Sauvegarde sur USB)

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB du récepteur. Sélectionnez *Mise à niveau par USB* à partir du menu *outils* et appuyez sur la touche **OK**.

A l'aide des touches ▲▼ Sélectionnez *Mode mise à jour* et sélectionnez l'option *Sauvegarder liste des chaînes*. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Fichier mise à jour*. Un fichier « base de données » dont le nom est construit sous le format suivant : DBAAAAMMDDHHMM (DataBaseAnnéeMoisDateHeureMinute.udf) sera présent. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Démarrer* et appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder la liste de chaîne.

### Mettre à jour la liste de chaîne (à partir de l'USB)

Connectez le périphérique de stockage USB, sur lequel vous avez préalablement sauvegardé la liste de chaîne, au port USB du récepteur. Sélectionnez *Mise à niveau par USB* à partir du menu *outils* et appuyez sur la touche **OK**. A l'aide des touches ▲▼ Sélectionnez *Mode mise à jour* et sélectionnez l'option *Mise à jour liste des chaînes*. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Fichier mise à jour*. Un fichier « base de données » dont le nom est construit sous le format suivant : DBAAAAMMDDHHMM (DataBaseAnnéeMoisDateHeureMinute.udf) sera présent. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Démarrer* et appuyez sur la touche **OK** pour installer la liste de chaîne.

## Attention

L'ancienne liste de chaînes sera complètement effacée.

Après l'opération le récepteur redémarrera sur la première chaîne de la liste installée.

## 7.4.6 Mise à jour Automatique OTA

Si réglé sur *On* le récepteur vérifie automatiquement, avant la mise en veille, si une mise à niveau du logiciel est disponible via le signal.

Une mise à jour « OTA » pourrait ne pas être disponible dans votre région. S'il vous plaît visitez notre site Web [www.strong.tv](http://www.strong.tv) ou contactez votre service local d'assistance téléphonique pour plus d'informations sur cette option.

## 7.5 Jeux

Votre récepteur comporte des jeux auxquels on peut jouer sur l'écran TV avec la télécommande de récepteur.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Jeu* dans le Menu principal et pressez OK ou ► pour continuer.

Sélectionnez un des jeux disponibles (*Othello* ou *Sudoku*) avec ▲▼ et pressez OK pour démarrer le jeu. Suivez les instructions données à l'écran.

Utilisez EXIT pour quitter le jeu.

## 7.6 Média

Le menu *Média* comprend les sous-menus suivants: *Lecteur média*, *Information HDD*, *Réglage DVR* et *Retrait de l'USB en toute sécurité*.

Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance le menu désiré et pressez OK pour valider.

Pressez EXIT pour quitter.

### 7.6.1 Media Player

Cette fonction vous permet de lire des fichiers via la connexion USB.

Dans le menu *REC*, sélectionnez *Media Player*, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu.

Lorsque vous entrez dans la fenêtre « média player » la surbrillance est sur e périphérique USB/HDD.

Appuyez sur la touche **DOWN** pour la déplacer sur les dossiers et fichiers.

Appuyez sur la touche 1 vous pouvez commuter entre les onglets *Musique / Image / Video / Enregistrement*.

Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner un fichier, appuyez sur OK pour lancer la lecture..

Appuyez sur la touche EXIT pour sortir.

#### Video:

##### INFO:

Appuyez sur le bouton **INFO** pour régler le mode de répétition. Les options sont : répéter le dossier *icône de dossier / répéter* une fois 1 ou non (pas d'icône affichée).

##### 1:

Pendant la lecture d'un film avec sous-titres externes, appuyez sur 1 pour accéder au menu des sous-titres. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la taille et les couleurs de la police.

2 Appuyez sur la touche 2 pour ouvrir le menu Trier. Vous pouvez trier par nom / durée ou Taille.

7 Appuyez sur la touche 7 pour ouvrir le menu Edition. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes à l'aide des touches numérotées: renommer 4, copier 5, supprimer 6, créer dossier 7.

EXIT: Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.

#### Enregistrement:

2 Appuyez sur 2 pour renommer l'enregistrement sélectionné.

3 Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez verrouiller. Après avoir appuyé sur 3, vous serez invité à saisir votre code PIN. **Default PIN: "1234"**. Après avoir entré votre code PIN, l'enregistrement est verrouillé. Si vous voulez débloquent l'enregistrement, appuyez sur 3 de nouveau.

4 Appuyez sur 4 pour marquer l'enregistrement que vous souhaitez supprimer. En sélectionnant le même enregistrement et en appuyant sur 4, vous pouvez à nouveau retirer le marqueur supprimé. Appuyez sur EXIT pour supprimer.

EXIT: Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.

#### Musique:

4 Appuyez sur 4 pour ouvrir une liste de lecture créée précédemment. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier musical que vous souhaitez ajouter votre liste de lecture en appuyant sur 5 (un seul fichier sera ajouté à la liste de lecture) ou 6 (tous les fichiers de ce répertoire / dossier seront ajoutés à la liste).

5 Appuyez sur 5 pour ajouter un fichier à la liste de lecture. Une icône de favori sera affichée à côté du fichier.

6 Appuyez sur 6 pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire / dossier dans la liste de lecture. Appuyez sur 6 pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.

7 Appuyez sur 7 pour ouvrir le menu Edition. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes à l'aide des touches numérotées: renommer 4, copier 5, supprimer 6, créer dossier 7.

2 Appuyez sur la touche 2 pour ouvrir la fenêtre de tri. Vous pouvez trier par nom / Durée / Taille et préférence

INFO: Appuyez sur la touche INFO pour régler le mode de répétition. Les options sont : répéter le dossier / Dossier aléatoire / répéter une fois

EXIT: Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.

#### Image:

4 Appuyez sur 4 pour ouvrir une liste de lecture créée précédemment. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier image que vous souhaitez ajouter à votre liste de lecture en appuyant sur 5 (un seul fichier sera ajouté à la liste de lecture) ou 6 (tous les fichiers de ce répertoire / dossier seront ajoutés à la liste).

5 Appuyez sur 5 pour ajouter un fichier à la liste de lecture. Une icône favori sera affichée à côté du fichier.

- 6 Appuyez sur **6** pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire / dossier dans la liste de lecture. Appuyez sur **6** pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
- 7 Appuyez sur **7** pour ouvrir le menu Edition. Ce menu vous permet d'accéder aux fonctions suivantes en entrant le numéro désiré: renommer **4**, copier **5**, supprimer **6**, créer dossier **7**.
- 2 Appuyez sur la touche **2** pour ouvrir la fenêtre de tri. Vous pouvez trier par nom / Durée / Taille et préférence.
- INFO:** Appuyez sur **INFO** pour accéder aux paramètres du diaporama. Vous pouvez modifier la durée du diaporama et la répétition du diaporama.
- 3** Appuyez sur **3** pour afficher les fichiers dans un aperçu de photos 3x3.
- EXIT:** Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.

## 7.6.2 Information HDD

Cette option affiche des informations concernant le périphérique USB connecté et elle permet aussi de formater votre périphérique de stockage USB et de configurer les types d'enregistrements. Sélectionnez *Information HDD* dans le menu *Médias* et appuyez sur **OK** pour valider.

Vous verrez ensuite tous les détails de : Tailles, encodage gratuits utilisé et le système de fichiers utilisé.

Appuyez sur la touche **JAUNE** *Formater*, ce menu vous permet de formater le périphérique USB connecté.

S'il vous plaît, entrez le code PIN pour accéder à ce menu et appuyez sur **OK** pour lancer le formatage.

### Attention:

Le formatage supprimera définitivement toutes les données stockées sur le périphérique de stockage connecté. S'il vous plaît faites une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver avant d'entrer dans le menu *Formater*. STRONG ne peut pas être tenu responsable en cas de perte de données à partir de périphériques USB utilisés avec ce récepteur.

Appuyez sur **OK** pour continuer, sélectionnez *FAT* ou *Annuler*, ou appuyez sur **EXIT** pour quitter sans formater.

### REMARQUE:

Il est possible d'utiliser des disques USB déjà formaté en NTFS.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

## 7.6.3 Réglage DVR

Le menu réglage DVR permet de régler les fonctions: Direct différé, enregistrement DVR et lecture. Sélectionnez *Réglages DVR* dans le menu *Media* et appuyez sur **OK**. A l'aide des touches ▲▼

déplacer la surbrillance et modifier les réglages avec les touches ◀▶, appuyez sur **EXIT** pour sortir *Direct différé*

Marche/Arrêt. Sélectionnez *Marche* Si vous souhaitez activer le "direct différé" et appuyez sur la touche **JAUNE**. Le direct différé démarrera directement au visionnage d'une chaîne. Sélectionnez *Arrêt* pour désactiver le "direct différé".



**Saut** 30 sec à 30 min. Réglez le temps qui sera avancé ou reculé à l'aide de la touche 4 lors de la lecture des enregistrements.

**Direct différé à enregistrer**

Lorsque réglé sur *On*, si vous démarrez un enregistrement, la partition « direct différé » sera incluse à votre enregistrement.

**Enregistrement PS**

Marche/Arrêt. Sélectionnez *Marche* Si vous souhaitez réduire la taille des données enregistrées, dans ce cas l'enregistrement ne contiendra pas les sous titres et les pistes Audio supplémentaires.

Appuyez sur **EXIT** pour sortir

## 7.6.4 Retrait de l'USB en toute sécurité

Sélectionnez *Retrait de l'USB en toute sécurité* dans le menu Outils et pressez **OK**. Le récepteur affiche un message indiquant que vous pouvez retirer le périphérique de sauvegarde du récepteur en toute sécurité.

**NOTA:**

Une fois cette opération terminée, le périphérique USB n'est plus accessible par votre récepteur. Pour y avoir à nouveau accès, il faut le réinsérer ou basculer le récepteur en veille puis de nouveau en marche.

## 8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce terminal ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce manuel d'utilisation et cette section "Problèmes & Solutions". Si le terminal ne fonctionne pas après vérification contactez votre revendeur ou la Hot-Line STRONG. **Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut engendrer une situation à risque et entraîner la perte de la garantie.**

| Problème                   | Cause  | Solution   |
|----------------------------|--|--|
| Les LED ne s'allument pas. | Le cordon d'alimentation n'est pas branché.  | Vérifiez la prise secteur  |
| Aucun signal trouvé        | L'antenne est débranchée<br>L'antenne est endommagée ou mal orientée ou est hors de portée du signal numérique<br>L'antenne active doit être activée | Vérifier le câble de l'antenne<br>Vérifier l'antenne<br>Vérifier la couverture du signal numérique auprès de votre revendeur<br>Allumer l'antenne active |

| Problème   | Cause  | Solution  |
|--|--|---|
| Pas d'image ni de son sur le téléviseur ou l'amplificateur   | HDMI ou péritel n'est pas sélectionnée sur votre téléviseur ou l'amplificateur ou alors le terminal est réglé sur une résolution plus élevée que celle supportée par le TV.<br>TV/amplificateur n'est pas sous tension | Commutez sur l'entrée TV/<br>amplificateur appropriée<br>Sélectionnez une résolution inférieure sur le récepteur<br>Démarrer TV/amplificateur.<br>Vérifiez si la connexion S/PDIF est utilisé.  |
| Message Chaîne cryptée   | Chaîne à accès payant  | Sélectionner une autre chaîne   |
| Aucune réponse aux ordres de la télécommande   | Le terminal est éteint<br>La télécommande n'est pas correctement dirigée<br>Il y a un obstacle obstruant le signal entre la télécommande et le téléviseur.<br>Les piles sont trop faibles                              | Allumer le terminal<br>Diriger la télécommande vers le terminal<br>Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle<br>Changer les piles de la télécommande  |
| Vous avez oublié le code de verrouillage des chaînes<br>Code de verrouillage chaîne oublié   |  | PIN par défaut 1234<br>Contacter la hot line STRONG ou envoyer un email à notre équipe support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>   |
| Après un déplacement du récepteur dans une autre pièce, vous n'avez plus de réception numérique  | Les signaux d'antenne sont trop faibles<br>La force/qualité du signal peut être moindre, si vous utilisez une antenne intérieure.  | Pressez le bouton INFO 3 fois sur la télécommande pour afficher les barres de signaux et régler l'antenne sur une réception maxi.<br>Lorsque vous utilisez une antenne active, vérifier l'alimentation antenne.<br>Essayez d'utiliser une antenne extérieure. |
| Le récepteur s'éteint tout seul.   | Fonction de veille automatique activée.  | Désactivez la fonction veille automatique. Voir par. 7.3.7 pour détails.  |
| La lecture de la vidéo (ou le direct différé) est à l'origine de problèmes sur l'image tels que pixellisation/macro blocs ou distorsion similaire, en particulier sur le contenu HD. | La vitesse de lecture et d'écriture de votre périphérique USB est peut être trop faible.   | Assurez-vous d'utiliser un périphérique USB disposant d'une vitesse et d'un espace suffisant. Les clés USB peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.   |

## 9.0 SPÉCIFICATIONS

### Démodulateur

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Démodulation :         | COFDM, 16 QAM/64 QAM, QPSK |
| Mode de transmission : | 2 K - 8 K                  |

### Décodeur Vidéo

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Niveau de Profichier: | MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté                          |
| Résolution Vidéo:     | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / By Native TV /By source |
| Codage Vidéo:         | PAL  |
| Aspect ratio:         | 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto                                  |

### Décodeur Audio

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Audio support:          | AAC/Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM |
| MPEG MusicAM Layer II   |                                  |
| Taux d'échantillonnage: | 32, 44.1, 48 KHz                 |
| Mode Audio:             | Stéréo, Mono                     |

\*Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

### Syntoniseur

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Façade avant:                        | DVB-T, UHF & VHF Syntoniseur               |
| Jeu des fréquences d'entrée:         | 174 – 230 MHz (VHF) et 470 - 862 MHz (UHF) |
| Jeu des fréquences du retour signal: | 47 - 862 MHz                               |
| Niveau de signal d'entrée:           | -20 ~ -84 dBm                              |

### Système & Mémoire

|                  |       |
|------------------|-------|
| Mémoire Flash:   | 4 MB  |
| Mémoire Système: | 64 MB |

### Multimédia

|                 |   |
|-----------------|---|
| Lecture Vidéo : | MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 et MOV* |
| Lecture Audio : | MP3 et OGG*   |
| Lecture Photo : | BMP et JPEG*  |

\*STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car la lecture dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les formats codec MPEG sont supportés).

## Connecteurs

ANT IN - IEC Femelle

ANT OUT - IEC Mâle

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)

HDMI

S/PDIF: Sortie coaxiale

Jack 3.5mm entrée (audio gauche/droite)

USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supporté

## Données Générales

Tension d'entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz

Consommation: 4.17 W (typ.), 12.00 W (max)

Consommation en veille: max. 0.4 W

Température de fonctionnement: 0 °C ~ +40 °C

Température de stockage: -10 °C ~ +50 °C

Niveau d'Humidité: 10~85%, RH, Sans-condensation

Dimensions (L xP xH) in mm: 148 x 130 x 37

Poids: 0.26 kg

**STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC**

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, lignes et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2015. Tous droits réservés.

Fig. 6

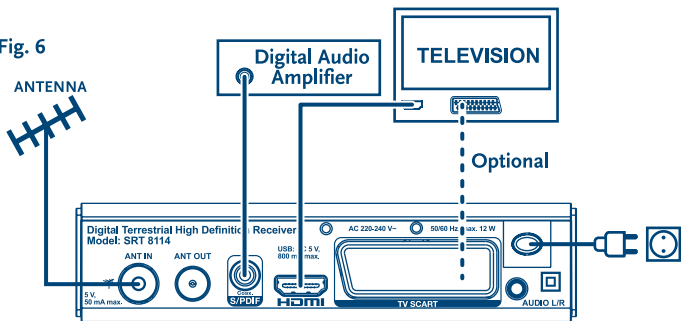


Fig. 7


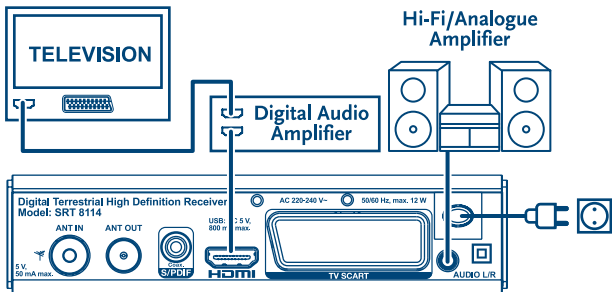


Fig. 8

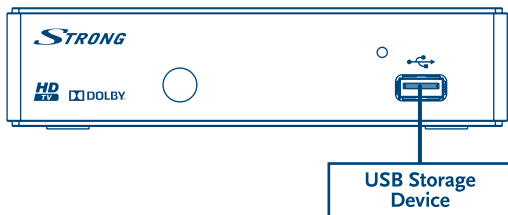

## HOTLINE

**AT** 0820 400 150  
support\_at@strong.tv

€ 0,12/Min. österr. Festnetz

**FR** 0826 029 928  
support\_fr@strong.tv

€ 0,15 par mn poste fixe en France

**BG** +359 32 634451  
support\_bg@strong.tv

**IT** 199 404 032  
support\_it@strong.tv

Da rete fissa 24,8 cent. al min.

12,5 cent. scatto alla risposta

Da rete mobile max 49 cent. al min.

15,6 cent. scatto alla risposta

**CEE** +36 1 445 26 10  
support\_hu@strong.tv

**DE** 0180 501 49 91  
support\_de@strong.tv

€ 0,14/Min. deutsches Festnetz

€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

**NL** support\_nl@strong.tv

**PL** 801 702 017  
support\_pl@strong.tv

**DK** support\_dk@strong.tv

**UA** +380(44)228 24 73  
support\_ua@strong.tv

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

Supplied by STRONG & Co, Japan

Represented by

STRONG Ges.m.b.H.

Franz-Josefs-Kai 1

1010 Vienna

Austria

Email: support\_at@strong.tv